


MD40REM-H2CH

Manometro per misurazione delle pressioni digitali

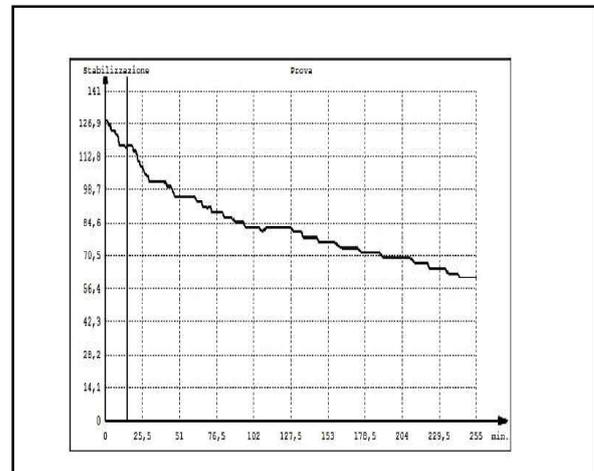

**Firmware
Versione 8.1**

Secondo le Normative

UNI 7129	Inferiore a 35 kW
UNI 11137	Calcolo dispersione litri Automatico
UNI 11137	Verifica di tenuta per impianti con un max di 18 dm ³
UNI 11137	Verifica di tenuta Valvola
D.M.12/04/96	Superiore a 35kW 6° Specie
D.M.12/04/96	Superiore a 35kW 7° Specie

Caratteristiche Principali

Misura Istantanea delle pressioni sulle scale: **bar, mbar, mmH₂O, Pa, hPa, PSI**
Misura e collauda tutte le prove **UNI 11137-UNI 7129-UNI 11147-UNI 10845-D.M.12/04/96**
Misura di una pressione sino a 10 bar con sensore Esterno
Misura di una pressione sino a 25 bar con sensore Esterno
Misura di una pressione sino a 40 bar con sensore Esterno
Misura di una pressione sino da -1 a 45 bar con sensore Esterno per FREON
Misura barometrica automatica costante
Registra la Pressione in rete
Misura il volume di un impianto Gas
Misura il volume di un serbatoio o recipiente
Misura della Temperatura Ambiente da - 10°C a + 50°C
Misura della Temperatura da - 50°C a + 500°C
Facile da usare
Pulsanti di navigazione
Programma di inserimento dati facilitato
Inserimento facilitato dati dell'utilizzatore
Inserimento facilitato dati dell'impianto in prova
Programma Menu
Selezione della lingua: Italiano, Inglese, Tedesco.
Memorizza i dati letti per poi trasmetterli su PC
Programma di trasmissione dati "**Gestore MD40REM-H2CH**" da installare su PC
Stampa tutti gli eventi
Stampa il GRAFICO della Pressione misurata e della Temperatura
1 Porta USB adibita a: ricarica batteria e trasmissione dati
1 Porta USB adibita a: Pressostato esterno e/o Termometro 500°C e porta di manutenzione
Trasmissione IR per stampante portatile
Display alfa numerico retroilluminato a 4 righe per 20 colonne
Batterie al NIMH ricaricabili
Lunga autonomia
Carica batteria controllato da microprocessore
Possibilità di lavorare con tensione di rete
Dotato di cavaletto per l'uso

Sommario degli Argomenti

3. controllo del contenuto, avvertenze, note informative, descrizione dei programmi
4. per la vostra sicurezza, precauzioni
5. prima di iniziare, componenti e comandi
6. collegamenti pneumatici, Collegamento accessori, carica batterie, fonti alternative
7. accensione e spegnimento, navigare nel MENU
8. inserimento dati dell'utilizzatore
9. inserimento data e ora
10. come misurare le pressioni
11. come registrare una pressione
12. prove e misurazioni secondo le normative UNI 7129
13. prove e misurazioni secondo le normative UNI 11147
14. prove automatica del volume secondo le normative UNI 11137
16. prove manuale del volume secondo le normative UNI 11137
18. verifica max 25 dm³ secondo le normative UNI 11137
20. verifica di tenuta valvola secondo le normative UNI 11137
22. tenuta meccanica secondo le normative UNI 11137
24. prova di tenuta pressione camini secondo le normative UNI 10845
26. prova di tenuta depressione camini secondo le normative UNI 10845
28. collegamento e trasferimento al computer, assicurazioni e garanzie
30. tabelle di conversione e diametri tubazioni
31. Accessori

Controllate il contenuto della confezione

Verificate che la confezione contenga tutti gli articoli riportati di seguito.

Cavetto di ricarica batteria e trasmissione dati per porta USB
Tubetto al silicone
Tubetto in ottone cromato per raccordo canna fumaria
Tubo spiralato completo di raccordi adibito per il raccordo pneumatico
UBS KEY con il software di configurazione PC e le istruzioni del manometro **MD40REM-H2CH**.
Attestato di garanzia
Attestato di calibrazione
Guida rapida

Avvertenza Importante

Il manometro digitale **MD40REM-H2CH** esce dalla fabbrica accompagnato da un certificato di collaudo e di calibrazione. Questo corrisponde alla taratura dichiarata dallo strumento di campione, **basandosi su norme standard internazionali**.
La valutazione dell'incertezza di misurazione è di "**categoria B**",

La manutenzione ordinaria e straordinaria del manometro digitale e la **CALIBRAZIONE**, la cui scadenza naturale è **UN ANNO**, devono essere eseguita da personale autorizzato, con apparecchiature a norma.

Nota Informativa tra la Pressione e la Temperatura: Per ogni grado C. di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar

Per definire uno stato stazionario dell'aria, sono necessarie **tre variabili** macroscopiche, ciascuna suscettibile di misura diretta.
Queste variabili sono la **pressione**, la **temperatura** e il **volume**; lo stato di un gas aria di volume **V**, alla pressione **P**, e alla temperatura **T** è allora definito dalla legge di Boyle:
 $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$, dove **n** è il numero di grammolecole costituenti il gas ed **R** è una costante universale.
Gli stati possibili di un gas a pressione e volume costanti sono espressi dalle leggi di Gay-Lussac: **a pressione costante il volume di un gas cresce con il crescere della temperatura, o viceversa.**

Pertanto se si collega lo strumento con **temperature variabili**, sicuramente lo strumento registrerà una pressione finale diversa da quella iniziale.
Questo è normale e non deriva da un cattivo funzionamento dello strumento.

NOTA IMPORTANTE:

Con il manometro acceso senza pressione si noteranno che i numeri dopo il punto non stanno fermi. Questo non è un difetto di calibrazione o di incertezza, ma bensì il pregio dell'alta precisione di questo strumento. Va ricordato la lettura avviene a 18 bit.
Quando si mette lo strumento in pressione la calibratura avviene automaticamente.

Descrizione dei programmi di TEST

Misure di TEST

UNI 7129	Inferiore a 35 Kw	Prova di tenuta
D.M. 12/04/96	Superiore a 35 Kw 6° Specie	Prova di tenuta
D.M. 12/04/96	Superiore a 35 Kw 7° Specie	Prova di tenuta
UNI 11147	Impianto a pressare	Prova di tenuta
UNI 11137	Calcolo dispersione litri Automatico	
UNI 11137	Calcolo dispersione litri Manuale	
UNI 11137	Verifica di tenuta per impianti con un max di 25dm ³	
UNI 11137	Verifica di tenuta Valvola	
UNI 11137	Tenuta meccanica	
UNI 10845	Prova tenuta camini	
UNI 10845	Prova di tiraggio Camini	

MULTI TEST GENERICI

Per la Vostra sicurezza

Per prevenire rischi di danneggiamento del prodotto o di lesioni a voi e a terze persone, prima di utilizzare il manometro leggete con la massima attenzione e in ogni loro parte le avvertenze che seguono, relative alla sicurezza. Conservatele in modo che chiunque utilizzi l'apparecchio possa preventivamente consultarle.

In caso di malfunzionamento, spegnete subito l'apparecchio.

Nel caso rilevaste fuoriuscita di fumo o un odore acre o inconsueto proveniente dall'apparecchio o dall'alimentatore di rete (accessorio in dotazione). Spegnete immediatamente il manometro, scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica, e inviare l'apparecchiatura al centro Assistenza più vicino.

Utilizzate con cautela lo strumento in presenza di gas infiammabili.

Per evitare rischi di esplosioni o incendi, usare l'apparecchio sempre sotto stretta sorveglianza, senza allontanarvi da esso.

Non tenete la cinghia della borsa avvolta intorno al collo.

Fate massima attenzione e in modo particolare quando munite lo strumento di una cinghia a tracolla, e a maggiore riguardo in presenza di bambini piccoli.

Non cercate di smontare l'apparecchio.

Il contatto con componenti interni del manometro può provocare lesioni. In caso di guasti il prodotto va riparato esclusivamente da personale qualificato. Se l'apparecchio dovesse rompersi in seguito ad una caduta o schiacciamento, consultate il centro Assistenza per le necessarie riparazioni.

Osservate le debite precauzioni nel manipolare le batterie.

Le batterie non vanno mai esposte ad elevate temperature, ovvero superiori a + 60°C .

Per assicurare una durata ottimale, usarle a temperatura ambiente.

Se usate a bassa temperatura la capacità di durata può diminuire.

Non smontare le batterie, non gettarle nel fuoco, queste potrebbero esplodere.

Non gettare mai le batterie nei rifiuti normali. Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento.

Servitevi dei cavi appropriati in dotazione.

Allo scopo di preservare la conformità del prodotto alle normative, per il collegamento ai terminali di ingresso e/o uscita del manometro utilizzate esclusivamente cavi forniti a tale scopo o commercializzati separatamente dalla **BEINAT S.r.l.**

USB KEY.

Per evitare di danneggiare le prevenire possibili rischi la chiavetta USB contenenti i programmi software e la manualistica relativi a questo prodotto non devono essere riprodotti, e vanno conservati accuratamente.

Evitate il contatto con i cristalli liquidi.

In caso di rottura del monitor, fate attenzione a non ferirvi con i frammenti di vetro e evitate che i cristalli liquidi vengano a contatto con l'epidermide, gli occhi o la bocca.

Precauzioni

Per servirvi a lungo e con soddisfazione del vostro manometro digitale **MD40REM-H2CH**, utilizzatelo e riponetelo tenendo presente le precauzioni che seguono.

Non bagnatelo.

Il manometro non è impermeabile se immerso in acqua o esposto ad alti tassi di umidità può riportare seri danni.

Non lasciatelo cadere.

Forti colpi contro superficie rigide e grosse vibrazioni possono danneggiare l'apparecchio.

Evitare i forti campi magnetici.

Questo manometro non va utilizzato o conservato in presenza di radiazioni o campi magnetici di forte intensità. L'elettricità statica o i campi magnetici prodotti da apparecchiature come i trasmettitori radio possono interferire mentre si fa rilevazione dati, danneggiare i dati immagazzinati in memoria o gli stessi circuiti interni del manometro.

Evitate i bruschi sbalzi di temperatura.

Variazioni improvvise di temperatura possono provocare la formazione di condensa e le batterie potrebbero erogare meno tensione. Oltre ad una certa temperatura (+ 45°C c/a) il monitor diventa nero, per renderlo nuovamente visibile si deve raffreddarlo mettendolo per alcuni minuti in frigorifero.

Pulizia

Non pulire mai l'apparecchio con prodotti chimici. Se necessario lavare con un panno umido.

Prima di iniziare

Grazie di avere scelto un manometro digitale della **BEINAT S.r.l.** mod. **MD40REM-H2CH**. Questo manuale è stato concepito in modo da aiutarvi ad ottenere il massimo della funzionalità ed efficienza automatica del prodotto. Leggete con attenzione queste istruzioni prima di iniziare l'uso e tenetelo sempre a portata di mano quando utilizzate lo strumento. Le illustrazioni e il testo delle schermate riportate nel presente manuale possono differire rispetto quanto effettivamente visualizzato.

Componenti e comandi

1) Pulsante di **ON**. Tenendolo premuto per 3 secondi l'**MD40REM-H2CH** si accende.

2) Pulsante di **OFF**. Tenendolo premuto per 3 secondi l'**MD40REM-H2CH** si spegne.

3) Pulsante di **SELECT**. Premendolo si seleziona le scale inerenti alla misurazione di pressione desiderata.

mbar, mmH₂O, Pa, hPa, PSI.

4) Pulsante di **Test**. Serve per entrare nel menu di verifica degli impianti secondo le normative **UNI**.

5) Pulsante di **Recorder**.

Premendo questo pulsante si mette in azione un processo di registrazione della pressione presente nella tubazione.

6) Pulsante di selezione **Menu**.

Premendo questo pulsante si accede alla impostazione dello strumento.

7) Pulsante di **Enter**. Serve a confermare i dati inseriti.

8) Pulsante di **Print**. Serve quando si desidera stampare il Ticket delle misurazioni effettuate.

9) Pulsante di navigazione **DX**. Premendo questo pulsante si procede a spostare il cursore verso la DESTRA dello schermo.

10) Pulsante di navigazione **UP**. Premendo questo pulsante si procede a spostare il cursore verso l'ALTO dello schermo.

11) Pulsante di navigazione **SX**. Premendo questo pulsante si procede a spostare il cursore verso la SINISTRA dello schermo.

12) Pulsante di navigazione **Dwn**. Premendo questo pulsante si procede a spostare il cursore verso il BASSO dello schermo.

13) Collegamento carica batteria e trasmissione dati. Questo connettore USB serve a collegare lo strumento al carica batteria che può avvenire tramite PC oppure da rete 230V (vedi paragrafo a pag.6).

Inoltre da questa porta USB è possibile trasmettere e ricevere dati dal PC.

14) Porta USB accessori esterni

Questo connettore serve per collegare gli accessori esterni, tra cui: sensore di pressione e il sensore di temperatura.

15) Porta ad infrarossi IR.


Serve a trasmettere i dati ad una stampante.

16) Sonda di temperatura ambiente.

Questa sonda rileva la temperatura dell'ambiente con una temperatura da -10°C a 50°C.

17) Attacco pneumatico per la misurazione della depressione mbar.

18) Attacco pneumatico per la misurazione della pressione mbar.

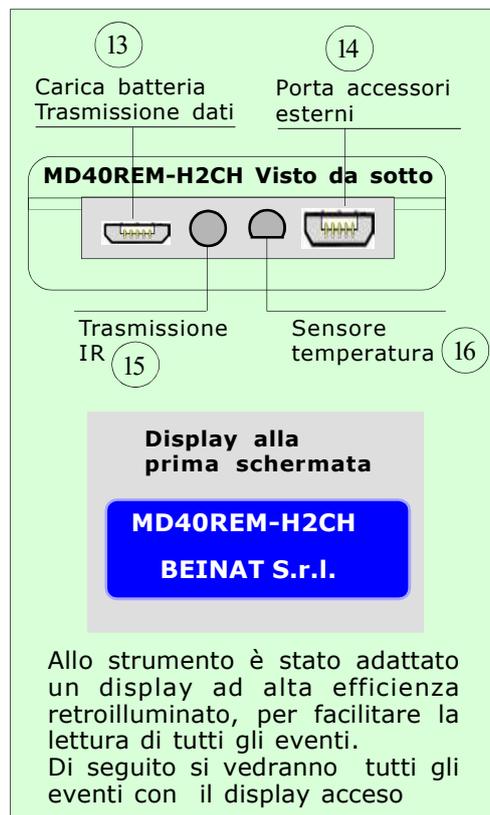

Allo strumento è stato adattato un display ad alta efficienza retroilluminato, per facilitare la lettura di tutti gli eventi. Di seguito si vedranno tutti gli eventi con il display acceso

Nozioni e Ricarica delle Batterie

02/05/13	10:10	
Pressione	INT	
Temperatura:	25 °C	



Ricarica da PC



Ricarica da Rete 230V

Dati tecnici della batteria al LITIO POLIMERO

Tensione nominale del gruppo batterie **7,4V.** , corrente **1050 mA.**

Tempo di funzionamento 8 ore circa con batterie cariche

Tempo di ricarica batteria 6 ore circa.

N.B. Non ricaricare la batteria in zona ATEX

Prima dell'accensione del manometro

Al momento dell'acquisto, la batteria non è completamente carica.

Si prega di ricaricare per almeno 6 ore.

Caricamento con PC

Collegare il connettore del carica batteria alla presa micro USB posta nella parte inferiore dello strumento, e poi alla presa USB di un qualsiasi PC.

Durante la ricarica l'indicatore del livello della batteria (sullo schermo una barretta graduata) indicherà lo stato di carica delle batterie.

Caricamento tensione di rete 230V

Collegare il connettore del carica batteria alla presa micro USB posta nella parte inferiore dello strumento, e poi collegare il caricabatteria ad una presa di corrente.

Durante la ricarica l'indicatore del livello della batteria (sullo schermo una barretta graduata) indicherà lo stato di carica delle batterie.

Uso

La batteria non deve mai essere esposta ad una temperature superiori a + 40°C .

Per assicurare una durata ottimale, usarle a temperatura ambiente.

Se usata sia a bassa che ad alta temperatura la capacità di durata potrà diminuire.

Protezione

Per una maggiore protezione delle batterie e dello strumento è stato integrato un controllo supplementare.

Quando le batterie scendono sotto un limite minimo pre impostato si accende la scritta:

"LOW VOLTAGE DETECT " . Lo strumento rimane bloccato; **Per Ripristinare si deve:**

Collegare l'**MD40REM-H2CH** alla tensione di rete tramite l'alimentatore in dotazione, oppure al PC, quando eseguito appare la scritta **" WAIT RESET SW... "**

Lasciare l'**MD40REM-H2CH** a ricaricare per **almeno 6 ore.**

Nota

Quando si deve usare il manometro per un lungo tempo, lo strumento può essere alimentato con tensione di rete 230V. tramite alimentatore esterno.

Collegamento Pneumatico

Il **manometro MD40REM -H2CH** dispone di un ingresso per misurare una pressione massima da **±1 bar.**

I collegamenti della pressione si trovano sulla testa dello strumento, (vedi pagina 5). Si hanno a disposizione due ingressi uno di pressione positiva, e uno di pressione negativa.

Quest'ultima si usa per misurare una differenza di pressione tra due misure o per il controllo dell'efficienza di tiraggio nei camini.

Per misurare la pressione

Applicare il tubetto in dotazione sull'ingresso apposito, accertandosi di lasciare aperto l'ingresso della depressione.

Per misurare la depressione

Applicare il tubetto in dotazione, sull'ingresso apposito, accertandosi di lasciare aperto l'ingresso della pressione.

Per misurare la differenza fra due pressioni.

Applicare la pressione maggiore all'ingresso positivo, e l'altra sull'ingresso negativo.

Sul display apparirà la differenza di pressione che lo strumento misurerà tra un ingresso e l'altro.

N.B. La pressione maggiore deve essere collegata sempre sull'ingresso positivo.

Collegamento degli accessori opzionali

All'**MD40REM-H2CH** si possono collegare delle sonde esterne tramite la porta: **"Porta USB accessori esterni "**

4 tipi di pressostati con scala a: **10 bar -25bar - 40bar - da-1 a 45 bar**

1 Sonda di Temperatura PT100 da **-50°C a 500°**

Per Attivare la funzione di queste sonde si dovrà selezionare le porte dal Menu principale

Accensione e Spegnimento

ACCENSIONE. Accendere il manometro premendo il pulsante di accensione "ON" avendo la cura di tenerlo premuto per 3 secondi: Verrà visualizzata la finestra contenente il modello dello strumento, la versione del Firmware, e del numero di matricola.

Dopo 5 secondi, apparirà la scritta "STABILIZZAZIONE IN CORSO" attendere alcuni secondi, e si aprirà la finestra principale.

SPEGNIMENTO. Per spegnere il manometro premere il pulsante di spegnimento "OFF" avendo la cura di tenerlo premuto per 3 secondi

Navigare tra i Menu

Azionando questo pulsante attivate il programma "Menu", da qui potete impostare l'apparecchio per il e la selezione del modo di lavoro del manometro.

Per scorrere il menu usare i pulsanti Up e Down, per confermare premere Enter




Questo programma serve per inserire i dati della ditta operante. Premendo il pulsante "Enter" lo strumento vi chiederà di "Inserire Password".

La password la troverete nella scheda di garanzia. Seguire le istruzioni che vengono richieste.




Questa funzione permette di configurare la lingua che si desidera utilizzare agendo sui pulsanti "Down" o "UP" si seleziona la lingua desiderata, premendo "Enter" si conferma.

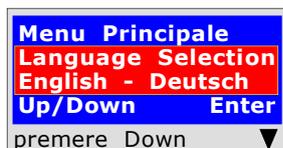


Questa funzione permette di configurare la lingua che si desidera utilizzare Agendo sui pulsanti "Down" o "UP" si seleziona la lingua desiderata:

Inglese, Tedesco. Premere "Enter" per confermare la lingua selezionata.

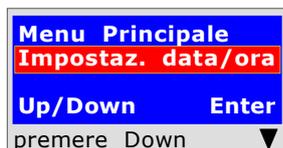


Questo programma serve per inserire la data e l'ora in corso. Premendo il pulsante "Enter" lo strumento vi chiederà di inserire la data e l'ora. Seguire le istruzioni che vengono richieste.

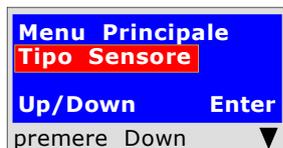


Questo programma serve per selezionare il tipo di sensore pneumatico che intendete usare. Interno od Esterno.

Premere il pulsante "Enter" lo strumento vi chiederà "tipo di Sensore" Premere il pulsante "Down" e/o il pulsante "UP". Selezionare e premere "Enter" per confermare il sensore richiesto.

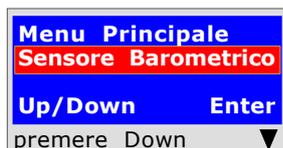

Questo programma serve per attivare il sensore barometrico. Premendo il pulsante "Enter" lo strumento vi chiederà se volete o non volete attivare il controllo della pressione barometrica. Agendo sui pulsanti "Down" o "UP" lo si attiva, o disattiva premendo "Enter" si conferma. Quando è attivato appare la scritta sulla videata principale.

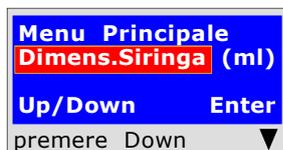


Questo programma serve per selezionare il tipo di siringa che si dispone per poter eseguire le prove di dispersione.

Premendo il pulsante "Enter" lo strumento vi chiederà : la dimensione della siringa in millilitri (l'equivalente in cc). Per inserire i numeri premere i tasti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione; per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.


Segue Navigare tra i Menu

Questo programma serve per leggere gli eventi memorizzati. Premendo il pulsante "Enter" lo strumento vi farà leggere tutte le prove effettuate sino ad un **massimo di 6 eventi**.

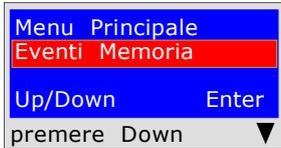


Cancellazione dalle memorie

- 1) Selezionare la prova da eliminare con il pulsante **Up/Down**.
- 2) Confermarlo con il pulsante **Dx**.
- 3) Premere il pulsante **Menu**;
- 4) Con i pulsanti **Up/Down** selezionare **si/no** e premere **Enter** per confermare.

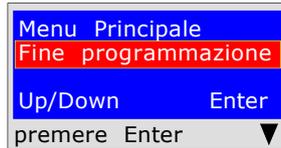

Premendo il pulsante "Enter" lo strumento finirà la routine di Menu e ritornerà alla videata principale

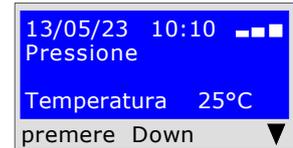


Inserimento dei dati dell'utilizzatore

Affinchè lo strumento rispecchi la **Normativa** si devono inserire i propri dati anagrafici. Avviate la configurazione guidata che accompagna l'utente nell'inserimento dei dati personali, quali: Nome, Cognome o dati della società
Via, Cap, Città, telefono, partita IVA, ecc
Per fare questo attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
Attenzione! che questa operazione può essere eseguita tramite PC.




Partendo dal pulsante di "Menu" troverete il programma di "Impostazione Dati". Premendo "Enter" si entrerà nel programma "Impostazione Dati"

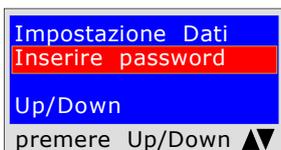

Per tutelare i propri dati anagrafici prima di accedere alla programmazione bisogna **inserire la Password (***)** Una volta inserita premere **Up/Down**. Se si sbaglia lo strumento esce dalla configurazione.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

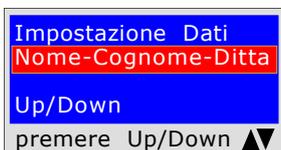

Il programma chiede di inserire la propria **ragione sociale** tenete presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Una volta inserita premere **Up/Down**.

Per inserire i caratteri o la numerazione premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire l'**indirizzo** della ragione sociale tenete presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Una volta inserito premere **Up/Down**.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Segue Inserimento dei dati

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire il **Cap la Città e la Provincia** dove è ubicata la propria ragione sociale tenedo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Una volta inserito premere **Up/Down**. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Partita IVA
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **la Partita I.v.a.** della ragione sociale tenedo presente che si hanno a disposizione 11 caratteri totali. Una volta inserito premere **Up/Down**. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo E-mail
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire l'indirizzo **Email** della ragione sociale tenedo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Una volta inserito premere **Up/Down**. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Numero Telefonico
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire il numero di telefono della ragione sociale tenedo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Una volta inserito premere **Up/Down**. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmazione
Up/Down
premere Enter ▼

Ora avete finito di inserire i propri dati anagrafici. Per uscire premere **Enter**

Inserimento della data e dell'Ora

Attenzione! Questa operazione può essere eseguita tramite PC.

Menu Principale
Impostazione Dati
Up/Down Enter
premere Down ▼

Partendo dal pulsante di " Menu " Premere il pulsante "Down " troverete il programma: " Impostaz. Data/Ora "

Menu Principale
Impostaz. Data/Ora
Up/Down Enter
premere Down ▼

Premere il pulsante "Enter" troverete il programma d'inserimento

Impostaz. Dta/Ora
13/05/23 10:10
Up/Down
premere Enter

Il programma chiede di inserire la data " giorno, mese, anno" , e di seguito l'ora attuale "Ora, e Minuti". Per spostarsi da una gruppo di cifre all'altro servirsi dei pulsanti di navigazione "Up o Down". Se durante l'inserimento le cifre sono uguali basta spostarsi con il pulsante di navigazione "Dx. o Sx" Per l'inserimento premere i numeri appropriati (come quando si invia un SMS). Una volta inserito premere **Down** per uscire

Come misurare le pressioni, e Letture dirette di una pressione senza eventi

Lo strumento è stato progettato per misurare delle pressioni di: aria, acqua e gas.
A seconda dell'esigenza e Normative, le pressioni si possono misurare con questi tipi di scale:
mbar - mmH₂O - Pa - hPa - PSI.
Per selezionare le scale premere il pulsante "Select "

LETTURA

- 1) Selezionare la scala desiderata: **mbar - mmH₂O - Pa - hPa - PSI.**
- 2) Allacciare il tubetto nell'ingresso desiderato, positivo o negativo.
- 3) Allacciare il tubetto alla fonte di pressione o depressione da misurare.
- 4) Leggere direttamente il valore rilevato.

N.B. Queste letture non vengono memorizzate, se si desidera stampare l'evento premere **Print**

```
13/05/23 10:10 ▬▬▬  
Pressione INT  
00000.5 mbar  
Barometro: 980 hPa  
premere Select
```

```
13/05/23 10:10 ▬▬▬  
Pressione INT  
00005. mmH2O  
Barometro: 980 hPa  
premere Select
```

```
13/05/23 10:10 ▬▬▬  
Pressione INT  
00000.0 hPa  
Barometro: 980 hPa  
premere Select
```

```
13/05/23 10:10 ▬▬▬  
Pressione INT  
00000.0 Pa  
Barometro: 980 hPa  
premere Select
```

```
13/05/23 10:10 ▬▬▬  
Pressione INT  
00000.0 PSI  
Barometro: 980 hPa  
premere Select
```

```
BEINAT S.R.l.  
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH  
Versione Firmware  
Matricola: 0102  
Data di Calib.: 10/01/23  
  
DITTA  
BIANCHI GIOVANNI  
VIA ROMA 155  
10000 MILANO  
Part. I.V.A. 02434381200  
info@lapolipo.it  
Tel. 023111457562  
  
Misuraz. Istantanea  
(data)15.01.23 (ora) 09:54  
(scala)mbar 00010.6  
  
(ora) 09:54  
  
Operatore:  
  
Firma:
```

Registrazione di una pressione di gas in rete.

Lo strumento è stato progettato per registrare una pressioni di gas in rete.

Selzionare la scala in **mbar**, si consiglia di eseguire questa prova con questa scala, in quanto la pressione di rete è misurata in **mbar**. **Procedura di registrazione.**

- 1) Allacciare il tubetto pneumatico all'ingresso positivo del **MD40REM-H2CH**, e alla fonte di pressione da misurare.
- 2) Accendere la stampante e posizionarla a fianco del **MD40REM-H2CH**.
- 3) **Premere il pulsante "Recorder "** si da così inizio alla registrazione della pressione presente in rete. Lo strumento registra ogni variazione sia in salita che in discesa, entro il 10% ; e **stampa il ticket** scrivendo la pressione registrata con l'ora dell'evento.

Impostazione Dati
Nome Cognome Ditta
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire le **generalità dell'utente** in cui si esegue la prova, tenedo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri o la numerazione premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Tipo Impianto
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, o di uso industriale; tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmazione
Up/Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati. Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma. Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti. Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere. Premere Enter per dare avvio alla fase di registrazione. **Prima di premere Enter** bisogna ricordarsi di mettere in linea e accendere la stampante.

Attendere
Stampa in Corso

L'**MD40REM-H2CH** impartisce l'ordine di stampare il TICKET; La prima stampata comprende tutta la fase iniziale, e di conseguenza: stamperà ogni variazione segnando la misura ed il tempo.

Guarda il Ticket a fianco.

Il processo di registrazione dura per il tempo desiderato, comunque non superiore alle 24 ore

Per terminare la registrazione premere **"Enter "**

BEINAT S.R.L.	
MANOMETRO MOD. MD40REM-N2CH	
Versione Firmware V 8.1	
Matricola: 0102	
Data di Calib.: 10/01/13	
DITTA	
BIANCHI GIOVANNI	
VIA ROMA 155	
10000 MILANO	
Part. I.V.A. 02434381200	
info@lapolipo.it	
Tel. 023111457562	
<hr/>	
Registrazione	Rete
(data)15.01.13	(ora) 09:54
mbar	00000.0 11.22
mbar	00000.0 11.32
mbar	00000.0 11.44
<hr/>	
Franco Riva	
Imp. Autonomo	
Via I Maggio 54	
Verona	
<hr/>	
Operatore:	
<hr/>	
Firma:	

Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 7129

inferiore a 35kW

La norma UNI7129/01 Inferiore a 35kW prevede che l'installatore debba verificare la tenuta dell'impianto gas ad una pressione di **almeno 100 mbar**, (1000mmH₂O) per un tempo di **Stabilizzazione e Collaudo di 15 minuti** caduna.

Si effettua la prova di **Stabilizzazione. Trascorsi 15 minuti** di stabilizzazione, si effettua la lettura della **PROVA effettiva**, per altri 15 minuti.

Tra la pressione iniziale e la pressione finale della prova effettiva non deve essere rilevata alcuna perdita di pressione. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

N.B. Le due misure, stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

ATTENZIONE !!

Prima di iniziare la prova di tenuta si consiglia di **collegare la sonda di temperatura**.

La sonda deve stare lontana da fonti di calore e/o di raffreddamento.

Avvertenza. La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Per ogni grado Centigrado di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni di seguito riportate.




Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

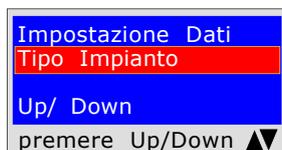

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

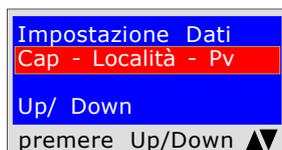

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

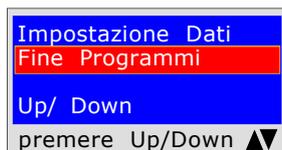

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.



Il programma chiede di inserire **la pressione**. Per fare questo bisogna:

1) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso positivo, che si trova nella parte superiore dello strumento.

2) La scala viene selezionata automaticamente su mmH₂O.

3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.

4) Mettere in pressione la tubazione con un **minimo di 1000 mmH₂O (100mbar)** Premere **ENTER**.

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 7129

inferiore a 35kW

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: 01000.1 mmH2O
Tempo: h 00.29.16
Pf: 01000.5 mmH2O
premere Enter
```

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di tenuta, sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia; La prova dura 30 minuti.

```
prova UNI 7129
Tenuta
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Dopo 30 minuti si può leggere sull'**MD40REM-H2CH** tutti i dati rilevati dalla prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzazione dei dati rilevati. Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare. Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test. Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**. Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Stampare Grafico ?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare il grafico del test.

Per selezionare **Si / No** premere i pulsanti **Up/Down**. Premere **ENTER**.

Avvertenza !


Se la prova viene memorizzata, il grafico può essere stampato ad alta risoluzione dal PC

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **" TEST "** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

Per reinserirli selezionare **Si/No**, con i pulsanti **Up/Down** e premere **ENTER**.

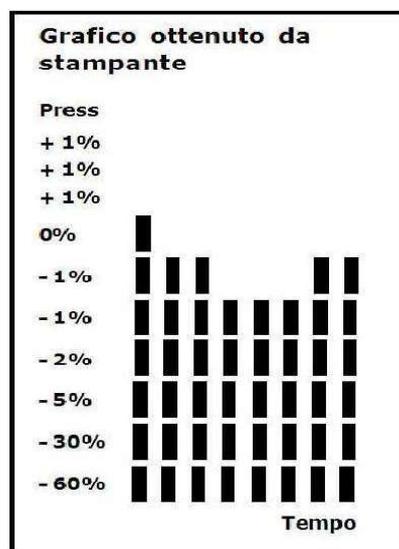

```

BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 7.0
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

Prova Tenuta UNI 7129
< a 35kW
(data)15.01.23 (ora) 09:54

Unità di misura: mmH2O
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25°C

PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1

Temperatura 25°C

[]Test Superato
[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:
Firma:
    
```

Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 6ª specie > di 35kW per tubazioni Esterne

6ª specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04 fino a 0,5 bar;

Misura della **tenuta** degli impianti gas come previsto dal D.M. 12/04/96, **superiori a 35kW di 6ª Specie per tubazioni esterne.**

Il D.M. 12/04/96 prevede che l'installatore debba verificare la tenuta dell'impianto gas ad una pressione di almeno **1 bar**. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

La prova di tenuta per un'impianto gas di **6ª Specie** deve essere eseguita con una pressione di **almeno 1 bar**, con un tempo di **stabilizzazione della pressione di 15 minuti, e la prova effettiva di 4 ore.**

N.B. Le due misure, stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

ATTENZIONE !!

Prima di iniziare la prova di tenuta si consiglia di **collegare la sonda di temperatura.**

La sonda deve stare lontana da fonti di calore e/o di raffreddamento.

Avvertenza. La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Per ogni grado Centigrado di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni di seguito riportate



Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

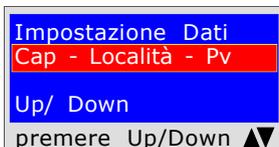

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

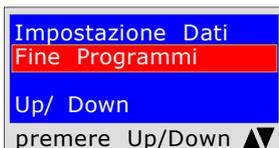

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.



Il programma chiede se la tubazione del Gas è Interrata o Esterna Per fare questo bisogna:

Premere **Up/Down**, per selezionare "SI" oppure "NO"

Una volta selezionato il dato desiderato, Premere **ENTER**

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 6^a specie > di 35kW
per tubazioni Esterne

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 000000.1 mbar
Caricare Pressione
1000 mbar - 1 bar
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**. Per fare questo bisogna:

- 1) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso positivo, che si trova nella parte superiore dello strumento.
- 2) La scala viene selezionata automaticamente su mbar.
- 3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
- 4) Mettere in pressione la tubazione con un **minimo di 1000 mbar, (1 bar)**
Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 000000.1 mbar
Tempo: h 00.14.46
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI STABILIZZAZIONE

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia; La prova dura 15 minuti.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 000000.1 mbar
Tempo: h 03.59.59
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI TENUTA ; pressione 1000mbar

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo della tenuta effettiva sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia; **La prova dura 4 ore**

```
prova DM 12/04/1996
Tenuta
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** ha la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo

Up/Down. Premere **ENTER** per confermare.

Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.

Selezionare **"Si"** accendere la stampante e parla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Stampare Grafico?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Per stampare il grafico del test.

Selezionare **Si / No** premere i pulsanti

Up/Down. Premere **ENTER**.

Avvertenza !

Se la prova viene memorizzata, il grafico può essere stampato anche da PC ad alta risoluzione

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **" TEST "** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.



BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD. **MD40REM-H2CH**
Versione Firmware V 8.1
Matricola: **0102**
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

Prova D.M. 12/04/1996
6^a specie > a 35kW
(data)15.01.23 (ora) 09:54

Unità di misura: mmH2O
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25°C

PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1
Temperatura 25°C

[]Test Superato
>[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:

Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 6^a specie > di 35kW
per tubazioni Interrate

6^a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04 fino a 0,5 bar;

Misura della **tenuta** degli impianti gas come previsto dal D.M. del 12/04/96, **superiori di 35kW di 6^a Specie per tubazioni interrate**

Il D.M. 12/04/96 prevede che l'installatore debba verificare la tenuta dell'impianto gas ad una pressione di almeno **1 bar**. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

La prova di tenuta per un'impianto gas di **6^a Specie** deve essere eseguita con una pressione di **almeno 1 bar**, con un tempo di **stabilizzazione della pressione di 15 minuti, e la prova effettiva di 24 ore**.

Se alcuni tratti di tubazione non sono in vista, la prova deve essere eseguita prima della copertura. **N.B.** Le due misure, stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

ATTENZIONE !!

Prima di iniziare la prova di tenuta si consiglia di **collegare la sonda di temperatura**.

La sonda deve stare lontana da fonti di calore e/o di raffreddamento.

Avvertenza. La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Per ogni grado Centigrado di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni di seguito riportate

Selezione Tipo Test
Prova DM del 12/04/10
Impianti 6° >35KW
Up/Down Enter
premere Enter

Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER

Impostazione Dati
Nome Cognome Ditta
premere Up/Down →

Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Tipo Impianto
Up/ Down
premere Up/Down →

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo
Up/ Down
premere Up/Down →

Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/ Down
premere Up/Down →

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmi
Up/ Down
premere Up/Down →

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

Tubature Interrate
No/Sì
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent →

Il programma chiede se la tubazione del Gas è Interrata o Esterna Per fare questo bisogna:

Premere **Up/Down**, per selezionare "SI" oppure "NO"

Una volta selezionato il dato desiderato, Premere **ENTER**

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 6ª specie > di 35kW
per tubazioni Interrate

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 000000.1 mbar
Caricare Pressione
1000 mbar - 1 bar
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**. Per fare questo bisogna:
1) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso positivo, che si trova nella parte superiore dello strumento.
2) La scala viene selezionata automaticamente su mbar.
3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
4) Mettere in pressione la tubazione con un **minimo di 1000 mbar, (1 bar)**
Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 000000.1 mbar
Tempo: h 00.14.46
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI STABILIZZAZIONE

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura 15 minuti.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 000000.1 mbar
Tempo: h 03.59.59
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI TENUTA ; pressione 1000mbar

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo della tenuta effettiva sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia; **La prova dura 24 ore**
Quando si effettua questa prova ricordarsi di collegare gli strumenti alla rete elettrica

```
prova DM 12/04/1996
Tenuta
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** da possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova
Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.
Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.
Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.
Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Stampare Grafico?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Per stampare il grafico del test.
Selezionare **Si / No** premere i pulsanti **Up/Down**. Premere **ENTER**.

Avvertenza !
Se la prova viene memorizzata, il grafico può essere stampato anche da PC ad alta risoluzione

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **" TEST "** oppure per rifare una prova.
Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.



BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD. **MD40REM-H2CH**
Versione Firmware V 8.1
Matricola: **0102**
Data di Calib.: 13/05/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

Prova D.M. 12/04/1996
6ª specie > a 35kW
(data)10.10.23 (ora) 09:54

Unità di misura: mmH2O
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25°C

PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1
Temperatura 25°C

[]Test Superato
>[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:

Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 7ª specie > di 35kW
per tubazioni Esterne

7ª specie; condotte per
pressioni massime di
esercizio fino a 0,04 bar;

Misura della **tenuta** degli impianti gas come previsto dal D.M. del 12/04/96, **superiori di 35KW di 7ª Specie per tubazioni esterne**

Il D.M. 12/04/96 prevede che l'installatore debba verificare la tenuta dell'impianto gas ad una pressione di almeno **0,1 bar**. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

La prova di tenuta per un'impianto gas di **7ª Specie** deve essere eseguita con una pressione di **almeno 0,1 bar**, con un tempo di **stabilizzazione della pressione di 15 minuti**, e la **prova effettiva di 30 minuti**.

N.B. Le due misure, stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

ATTENZIONE !!

Prima di iniziare la prova di tenuta si consiglia di **collegare la sonda di temperatura**.

La sonda deve stare lontana da fonti di calore e/o di raffreddamento.

Avvertenza. La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Per ogni grado Centigrado di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni di seguito riportate



Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER




Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.




Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

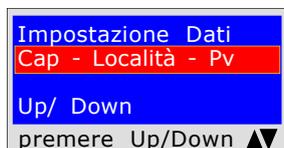

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

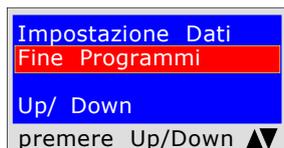

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati. Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti. Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere. Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.



Il programma chiede se la tubazione del Gas è Interrata o Esterna Per fare questo bisogna: Premere **Up/Down**, per selezionare "SI" oppure "NO" Una volta selezionato il dato desiderato, Premere **ENTER**

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 7^a specie > di 35kW
per tubazioni Esterne

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Caricare Pressione
1000 mbar - 1 bar
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**. Per fare questo bisogna:

- 1) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso positivo, che si trova nella parte superiore dello strumento.
- 2) La scala viene selezionata automaticamente su mbar.
- 3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
- 4) Mettere in pressione la tubazione con un **minimo di 1000 mbar, (1 bar)**
Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Tempo: h 00.14.46
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI STABILIZZAZIONE

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura 15 minuti.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Tempo: h 00.29.59
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI TENUTA ; pressione 100mbar

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo della tenuta effettiva sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia; **La prova dura 30 minuti**.

Quando si effettua questa prova ricordarsi di collegare gli strumenti alla rete elettrica

```
prova DM 12/04/1996
Tenuta
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** ha la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare. Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD. MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 7.0
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23
```

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.

Selezionare **"Si"** accendere la stampante e parla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562
```

```
Stampare Grafico?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Per stampare il grafico del test.

Selezionare **Si / No** premere i pulsanti **Up/Down**. Premere **ENTER**.

Avvertenza !

Se la prova viene memorizzata, il grafico può essere stampato anche da PC ad alta risoluzione

```
Prova D.M. 15/01/2013
7° specie > a 35kW
```

```
(data)10.10.23 (ora) 09:54
Tubature Esterne
Unità di misura: mbar
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25°C
```

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **" TEST "** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

```
PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1
Temperatura 25°C
```

```
[]Test Superato
>[]Test NON Superato
```

```
Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona
```

Operatore:

Firma:



Prove e Misurazioni secondo le Normative

**D.M. del 12/04/1996 7^a specie > di 35kW
per tubazioni Interrate**

7^a specie; condotte per pressioni massime di esercizio fino a 0,04 bar;

Misura della **tenuta** degli impianti gas come previsto dalla norma UNI7129/01, **superiori a 35KW di 7^a Specie per tubazioni interrato**

Il D.M. 12/04/96 prevede che l'installatore debba verificare la tenuta dell'impianto gas ad una pressione di almeno **1 bar**. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

La prova di tenuta per un'impianto gas di **7^a Specie** deve essere eseguita con una pressione di **almeno 1 bar**, con un tempo di **stabilizzazione della pressione di 15 minuti, e la prova effettiva di 30 minuti**. Se alcuni tratti di tubazione non sono in vista, la prova deve essere eseguita prima della copertura.

N.B. Le due misure, stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

ATTENZIONE !!

Prima di iniziare la prova di tenuta si consiglia di **collegare la sonda di temperatura**.

La sonda deve stare lontana da fonti di calore e/o di raffreddamento.

Avvertenza. La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Per ogni grado Centigrado di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni di seguito riportate

Selezione Tipo Test
Prova DM del 12/04/10
Impianti 7° >35KW
Up/Down Enter
premere Enter

Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER

Impostazione Dati
Nome Cognome Ditta
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Tipo Impianto
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmi
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

Tubature Interrate
No/Sì
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼

Il programma chiede se la tubazione del Gas è Interrata o Esterna Per fare questo bisogna:

Premere **Up/Down**, per selezionare "SI" oppure "NO"

Una volta selezionato il dato desiderato, Premere **ENTER**

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

D.M. del 12/04/1996 7^a specie > di 35kW
per tubazioni Interrate

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Caricare Pressione
1000 mbar - 1 bar
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**. Per fare questo bisogna:

- 1) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso positivo, che si trova nella parte superiore dello strumento.
- 2) La scala viene selezionata automaticamente su mbar.
- 3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
- 4) Mettere in pressione la tubazione con un **minimo di 1000 mbar, (1 bar)**
Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Tempo: h 00.14.46
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI STABILIZZAZIONE

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura 15 minuti.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Tempo: h 00.29.59
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI TENUTA ; pressione 1000mbar

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo della tenuta effettiva sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia; **La prova dura 30 minuti**.

Quando si effettua questa prova ricordarsi di collegare gli strumenti alla rete elettrica

```
prova DM 12/04/1996
Tenuta
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** ha la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo

Up/Down. Premere **ENTER** per confermare.

Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.

Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Stampare Grafico?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Per stampare il grafico del test.

Selezionare **Si / No** premere i pulsanti

Up/Down. Premere **ENTER**.

Avvertenza !

Se la prova viene memorizzata, il grafico può essere stampato anche da PC ad alta risoluzione

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **" TEST "** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.



BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD. MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 8.1
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

Prova D.M. 15/01/2013
7° specie > a 35kW
(data)10.10.23 (ora) 09:54
Tubature Interrate
Unità di misura: mbar
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25°C

PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1
Temperatura 25°C

[]Test Superato
>[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11147

a Pressare

La norma UNI 11147 **Impianti a pressare** prevede che l'installatore debba verificare la tenuta dell'impianto gas ad una pressione di **almeno 5000 mbar, (5 bar)** per un tempo di **Stabilizzazione e Collaudo di 15 minuti** caduna.

Si effettua la prova di **Stabilizzazione. Trascorsi 15 minuti** di stabilizzazione, si effettua la lettura della **PROVA effettiva**, per altri 15 minuti.

Tra la pressione iniziale e la pressione finale della prova effettiva non deve essere rilevata alcuna perdita di pressione. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

N.B. Le due misure, stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

ATTENZIONE !!

Prima di iniziare la prova di tenuta si consiglia di **collegare la sonda di temperatura**.

La sonda deve stare lontana da fonti di calore e/o di raffreddamento.

Avvertenza. La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Per ogni grado Centigrado di temperatura la pressione varia di c/a 1 mbar.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni di seguito riportate




Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

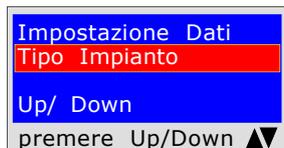

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

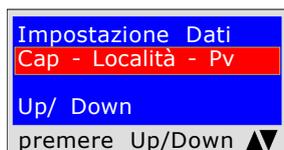

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello stabile in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.




Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.


Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

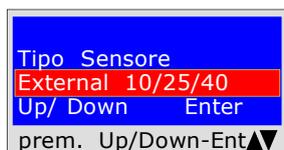

Il programma chiede quale tipo di sensore si deve usare: 10/25/40 bar Scegliere premendo-/Down e Premere **ENTER** per confermare

Attenzione!! questa prova non si può fare con sensore Interno.

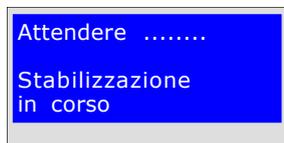

Esegue la stabilizzazione del sensore esterno

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11147

a Pressare

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: ----- mbar
Caricare Pressione
5000 mbar - (5 bar)
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**. Per fare questo bisogna:

- 1) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso positivo, che si trova nella parte superiore dello strumento.
- 2) La scala viene selezionata automaticamente su mbar.
- 3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
- 4) Mettere in pressione la tubazione con un **minimo di 5000 mbar, (5 bar)**
Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Tempo: h 00.14.46
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI STABILIZZAZIONE

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione sul display si noter  che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura 15 minuti.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.1 mbar
Tempo: h 03.59.59
Pf: 00000.1 mbar
premere Enter
```

PROVA DI TENUTA ; pressione 5000mbar

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo della tenuta effettiva sul display si noter  che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura 15 minuti
Quando si effettua questa prova ricordarsi di collegare gli strumenti alla rete elettrica

```
Tenuta Raccordi a
Pressare UNI 11147
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto **I'MD40REM-H2CH** da la possibilit  di leggere tutti i dati rilevati dalla prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.
Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, **I'MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.
Selezionare **"Si"** accendere la stampante e parla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Stampare Grafico?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Per stampare il grafico del test.

Selezionare **Si / No** premere i pulsanti **Up/Down**. Premere **ENTER**.

Avvertenza !

Se la prova viene memorizzata, il grafico pu  essere stampato anche da PC ad alta risoluzione

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **"TEST"** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.



BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD. **MD40REM-H2CH**
Versione Firmware V 8.1
Matricola: **0102**
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

Prova Tenuta UNI 11147
Tubazioni a Pressare
(data)15.01.23 (ora) 09:54
Tubature Interrate
Unit  di misura: mbar
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25 C

PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1
Temperatura 25 C

[]Test Superato
>[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:

Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137 Prova automatica del volume

Verifica dei requisiti di tenuta, con metodo indiretto, come previsto dalla norma **UNI 11137**. La prova delle **dispersioni** negli impianti di conduzione gas, consiste nella ricerca di eventuali perdite rilevando la caduta di pressione nel tempo.

L'eventuale caduta di pressione misurata, viene messa in relazione con il volume dell'impianto interno e tradotta in portata di gas disperso.

Prima di eseguire la prova con il gas, aprire porte e/o finestre per assicurare il ricambio d'aria, chiudere tutti i rubinetti, assicurandosi di non avere perdite estranee alla prova.

Prima di eseguire questa prova ricordarsi di avere selezionato la grandezza della siringa in base alla grandezza dell'impianto, passando dal menù principale. **Pena la misurazione errata vedi tabella a pag. 44**

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **hPa**, premere il pulsante **TEST** e **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate



Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

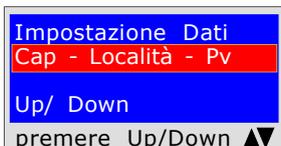

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.



Il programma chiede con quale tipo di gas si deve procedere alla prova: Gas Metano e/o Gas GPL, oppure Aria.

Per selezionare il tipo di gas premere i tasti **Up/Down**, e una volta selezionato il gas premere **ENTER**.

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137 Prova automatica del volume

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: -00000.1 hPa
Caricare Pressione
Con Siringa Aspirata
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**, per fare questo bisogna:

1) Allacciare il tubo estensibile, raccordato nell'ingresso apposito, che si trova nella parte superiore dello strumento.

2) Collegare la siringa e assicurarsi di: **selezionare la giusta dimensione** (vedi pag.44) dal programma **Menù**, e di metterla **con stantuffo aperto**.

3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.

4) Mettere in pressione la tubazione con il gas di rete che **non deve essere superiore** a:

c/a 22 hPa per gas naturale (metano),

c/a 30 hPa per gas GPL,

c/a 50 hPa per aria

Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: 00000.1 hPa
Tempo: h 00.00.60
Pf: 00000.0 hPa
premere Enter
```

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione che dura 1 min.

Si può leggere il tempo che scorre direttamente sul display.

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: 00000.1 hPa
Scaricare Siringa
premere Enter
```

Ora lo strumento chiede di scaricare il gas contenuto nella siringa.

Premere **ENTER**.

N.B. Si raccomanda di scaricare la siringa lentamente onde evitare che esca aria tra lo stantuffo e il cilindro.

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: 00000.0 hPa
T.: 00.00.05 00.00
Pf: 00000.7 hPa
premere Enter
```

Ora lo strumento calcola automaticamente la quantità di litri che l'impianto disperde. La prova hanno una durata di:

1 minuto per Gas Naturale

2,5 minuti per Gas GPL

3 minuti per Aria

```
L.UNI 11137 (hPa) Auto
Calcolo litri
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** da la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova. Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**.

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.

Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.

Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **"TEST"** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

```
BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 7.0
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

L.UNI 11147 (hPa) Auto
Calcolo litri
(data)15.01.23 (ora) 09:54
Gas Naturale
Unità di misura: hPa
Pi: 0200.1
Pf: 0200.0
Differenza: 0000.1

Iniziale (L) 000.00
Finale (L) 000.00
Litri Persi: 000.01
Pf: 0990.0
Litri Ora 000.01

[]Test Superato
[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:
```

Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137 Prova manuale del volume

Misura delle dispersioni degli impianti gas domestici adatto a tutti gli impianti con il metodo indiretto, come previsto dalla Norma UNI 11137 dell'art. 6.4

La procedura di prova va eseguita con la pressione naturale del gas in rete che non deve essere superiore a **c/a 22 hPa** per gas naturale, **c/a 30 hPa** per gas GPL, oppure come previsto dalla UNI 11137 pompando aria nelle tubazioni ad una pressione massima di 50 **hPa**.

Prima di eseguire la prova con il gas aprire porte e/o finestre per assicurare il ricambio d'aria, chiudere tutti i rubinetti assicurandosi di non avere perdite estranee alla prova.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **hPa**, premere il pulsante **TEST** e **2** volte **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate



Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.


Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

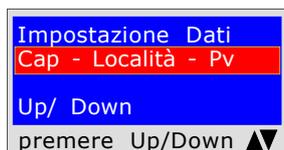

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello stabile in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.




Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.


Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

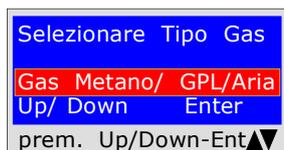

Il programma chiede con quale tipo di gas si deve procedere alla prova: Gas Metano e/o Gas GPL, oppure Aria.

Per selezionare il tipo di gas premere i tasti **Up/Down**, e una volta selezionato il gas premere **ENTER**.

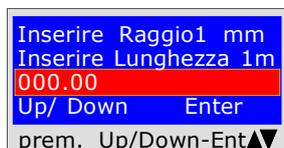

Si chiede di inserire le misure di diametro e di lunghezza per calcolare il volume.

Immettere il **raggio** (vedi tabella a pag.44), premere **Up/Down**, immettere la **lunghezza** espressa in mt., premere **Up/Down**

L'MD40REM-H2CH chiede questa operazione per **tre volte**, questo perché diversi impianti sono fatti con diverse grandezze. Se la tubazione è costruita con un solo diametro immettere la quota solo una volta, o due. Premere **ENTER**.

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137 Prova manuale del volume

```
13/05/23 10:10 ■■■  
Pi: -00000.1 hPa  
Caricare Pressione  
Con Siringa Aspirata  
premere Enter
```

Il programma chiede di inserire **la pressione**, per fare questo bisogna:

- 1) Allacciare il tubo estensibile, raccordato nell'ingresso apposito, che si trova nella parte superiore dello strumento.
- 2) Collegare la siringa e assicurarsi di: **selezionare la giusta dimensione** dal programma **Menù**, e di metterla **con stantuffo aperto**.
- 3) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
- 4) Mettere in pressione la tubazione con il gas di rete che **non deve essere superiore** a:
c/a 22 hPa per gas naturale (metano),
c/a 30 hPa per gas GPL,
c/a 50 hPa per aria
Premere **ENTER**.

```
13/05/23 10:10 ■■■  
Pi: 00000.1 hPa  
Tempo: h 00.00.60  
Pf: 00000.0 hPa  
premere Enter
```

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione che dura 1 min.

Si può leggere il tempo che scorre direttamente sul display.

```
13/05/23 10:10 ■■■  
Pi: 00000.0 hPa  
T.: 00.00.05 00.00  
Pf: 00000.7 hPa  
premere Enter
```

Ora lo strumento calcola automaticamente la quantità di litri che l'impianto disperde. La prova dura 1 min.

```
L.UNI 11137 (hPa) Auto  
Calcolo litri  
13/05/23 09:03  
Up/ Down Enter  
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto **l'MD40REM-H2CH** da la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**.

```
Conferma Salvataggio  
Evento in Memoria  
No/Si  
Up/ Down Enter  
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.

Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, **l'MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?  
No/Si  
Up/ Down Enter  
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.

Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Mantenere i dati Prec.  
No/Si  
Up/ Down Enter  
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **"TEST"** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

```
BEINAT S.R.l.  
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH  
Versione Firmware V 8.1  
Matricola: 0102  
Data di Calib.: 10/01/23
```

```
DITTA  
BIANCHI GIOVANNI  
VIA ROMA 155  
10000 MILANO  
Part. I.V.A. 02434381200  
info@lapolipo.it  
Tel. 023111457562
```

```
L.UNI 11147 (hPa) Manuale  
Calcolo litri  
(data)15.01.23 (ora) 09:54  
Gas Naturale  
R1 mm: 030.00  
L1 m: 10.00  
R2 mm: 000.00  
L2 m: 00.00  
R3 mm: 000.00  
L3 m: 00.00  
Unità misura: hPa  
Pi: 0200.1  
Pf: 0200.0  
Differenza: 0000.1  
  
Iniziale (L): 000.00  
Finale (L): 000.01  
Litri Persi: 000.01  
Litri/ora 000.01  
[]Test Superato  
[]Test NON Superato
```

```
Franco Riva  
Imp. Autonomo  
Via I Maggio 54  
Verona
```

Operatore:

Firma:

Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137

Verifica max 18 dm³

Misura delle dispersioni degli impianti gas domestici adatto a tutti gli impianti con il metodo indiretto, come previsto dalla Norma UNI 11137 dell'art. 6.2.2

La procedura di prova va eseguita con la pressione naturale del gas in rete ad una pressione massima di: **c/a 22 hPa** per gas naturale (metano), **c/a 30 hPa** per gas GPL.

Prima di eseguire la prova con il gas aprire porte e/o finestre per assicurare il ricambio d'aria, chiudere tutti i rubinetti assicurandosi di non avere perdite estranee alla prova.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **Pa**, premere il pulsante **TEST** e 2 volte **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate



Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.


Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

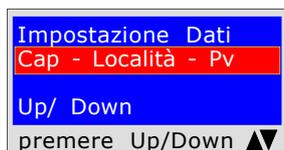

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello stabile in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

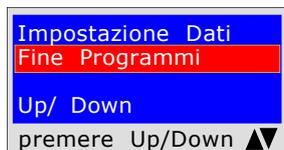

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.


Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.



Il programma chiede con quale tipo di gas si deve procedere alla prova: Gas Naturale (metano) e/o Gas di città (GPL).

Per selezionare il tipo di gas premere i tasti **Up/Down**, e una volta selezionato il gas premere **ENTER**.

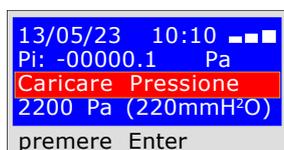

Il programma chiede di inserire **la pressione**, per fare questo bisogna:

1) Allacciare il tubo estensibile, raccordato nell'ingresso apposito, che si trova nella parte superiore dello strumento.

2) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.

3) CON GAS METANO Mettere in pressione la tubazione con il gas di rete **2200 Pa c/a**. Premere **ENTER**.

4) CON GPL, Mettere in pressione la tubazione con gas di rete a **3000 Pa. c/a**

Premere **ENTER**.

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137

Verifica max 18 dm³

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: -00000.1 Pa
Tempo: h 00.14.30
Pf: -0000.1 Pa
premere Enter
```

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione che dura 10 secondi.
Il tempo che scorre si può leggere direttamente sul display.

```
13/05/23 10:10 --■
Pi: 00000.0 Pa
T.: h 00.00.60
Pf: 00000.0 Pa
premere Enter
```

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di verifica. Sul display si noterà che il **Tempo** inizierà il conto alla rovescia;
La prova dura esattamente:
1 minuto per Gas Naturale
2 minuti per Gas GPL.
N.B. la perdita non deve superare i 100 Pa (1 millibar)

```
L.UNI 11137 Pa
Verifica max25dm^
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** ha la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova
Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**.

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```


Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.
Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.
Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.
Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.
Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **"TEST"** oppure per rifare una prova. Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

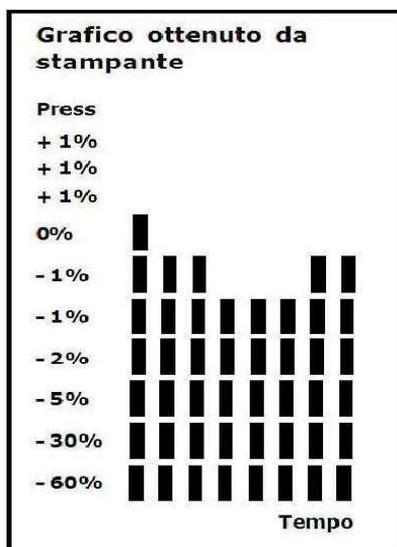

```
BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 8.1
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562
```

```
Prova UNI 11137 (Pa)
Verifica max 25 dm^3
(data)15.01.23 (ora)09:54
```

```
Metano
Pi: (Pa) 02200
Pf: (Pa) 02198
Diff:(Pa) 00002
dPmax(Pa: 00002
```

Prova OK

```
Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona
```

Operatore:

Firma:

Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137

Verifica Tenuta

Controllo di tenuta della valvola contatore, come previsto dalla Norma UNI 11137 art. 6.2.3
La procedura di prova si esegue direttamente nella tubazione di rete del gas per controllare la tenuta del rubinetto del contatore.

Prima di eseguire la prova con il gas aprire porte e/o finestre per assicurare il ricambio d'aria.
Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **mmH₂O**, premere il pulsante **TEST** e **4** volte **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate



Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.


Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).


Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

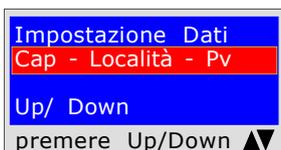

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello stabile in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

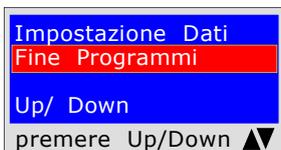

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.



Il programma chiede di togliere **la pressione** per fare questo bisogna:

- 1) Chiudere la valvola del contatore del gas.
- 2) Scaricare la pressione del gas verso l'esterno.
- 3) Allacciare il tubo estensibile raccordato nell'ingresso apposito, che si trova nella parte superiore dello strumento.
- 4) Allacciare l'altro capo del tubo alla fonte di pressione da misurare.
Premere **ENTER**.

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137

Verifica Tenuta

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: -00000.1 mmH2O
Tempo: h 00.14.30
Pf: -0000.1 mmH2O
premere Enter
```

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di tenuta, sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura esattamente **15 minuti**.

```
L.UNI 11137 Pa
Verifica tenuta
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto da la possibilità di leggere tutti i dati rilevati con la prova

Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**. Per uscire premere **ENTER**

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.

Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.

Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.

Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.

Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **"TEST"** oppure per rifare una prova.

Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

```
BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 8.1
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

Ver. UNI 11137
Verifica tenuta
(data)15.01.23 09:54

Unità di misura: mmH2O

Pi: 00000.1
Pf: 00000.0
Differenza: 00000.1
[]Test Superato
[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:
```

Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 11137

Tenuta meccanica

Controllo di tenuta dell'impianto, come previsto dalla Norma [UNI 11137](#)

La procedura di prova si esegue pompando aria per controllare la tenuta dell'impianto

Azioni:

Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **mbar c/a 3**, premere il pulsante **TEST** e **4** volte **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate

Selezione Tipo Test
Prova UNI 11137 mbar
Tenuta Meccanica
Up/Down Enter
premere Enter

Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER

Impostazione Dati
Nome Cognome Ditta
Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Tipo Impianto
Up/ Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo
Up/ Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/ Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello stabile in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmi
Up/ Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.

Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

Tipo Sensore
External 10/25/40 bar
Up/Down Enter
premere Enter ▲

Il programma chiede quale tipo di sensore si deve usare: 10/25/40 bar

Scegliere premendo-/Down e Premere **ENTER** per confermare

Attenzione!! questa prova non si può fare con sensore Interno.

Tempo Prova (hh.mm)
00.00
Up/Down
Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **il tempo** (espresso in ore e minuti) **della durata della prova** per fare questo bisogna:

1) Digitare le ore tenendo presente che il tempo massimo che si può inserire è **11 ore e 59 minuti**.

2) Per spostarsi da una cifra all'altra usare i pulsanti **DX** e **SX**

3) Una volta impostato Ore e Minuti, per proseguire con il programma premere i pulsanti **Up/Down**

4) A questo punto lo strumento fa la stabilizzazione del pressostato.

Prove e Misurazioni secondo le Normative UNI 7129 - UNI 11137 - UNI 10845

UNI 10845 Prova Camini Pressione

Controllo tenuta di pressione dei camini, come previsto dalla Norma [UNI 10845](#).
La procedura di prova si esegue direttamente nel camino dello stabile, per controllarne la tenuta.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **Pa**, premere il pulsante **TEST** e **6** volte **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate

Selezione Tipo Test
UNI 10845 Pres. (Pa)
Prova Camini
Up/Down Enter
premere Enter

Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER

Impostazione Dati
Nome Cognome Ditta
Up/Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Tipo Impianto
Up/Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo
Up/Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS). Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmi
Up/Down
premere Up/Down ▲

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati. Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti. Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere. Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

Camino Rotondo?
Si/No
Up/Down
premere Enter ▲

Il programma chiede il formato del camino, se rotondo e/o quadrilatero in cui si deve eseguire la prova, selezionare il tipo con i pulsanti **Up/Down**. Premere **ENTER**.

Inserire Diametro cm
00.00
Up/Down
Up/Down ▲

Il programma chiede il diametro del camino rotondo, oppure la lunghezza del lato, se il camino è quadrato. Quest'ultima misura la chiede due volte. Il camino potrebbe anche essere rettangolare. Premere **Up/Down**

Inserire Altezza m
00.00
Up/Down
premere Enter

Il programma chiede l'altezza del camino in metri. Inserire dati e premere **ENTER**

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 10845

Prova Camini Pressione

```
Selezione Tipo di Test
Non Forzato: 40Pa
Forz.Ext.Abit: 200Pa
Forz.Ext.nonAbit:200Pa
premere Enter
```

Il programma chiede quale tipo di camino si deve esaminare, premere **Up/Down** per selezionare:
Non Forzato
Forzato Esterno ridosso abitazioni
Forzato Esterno non a Ridosso di Abitazioni
Selezionare e premere **Enter**

```
Attendere .....
Stabilizzazione in corso
```

Ora lo strumento chiede un attimo di pausa per poter stabilizzare il pressostato interno, quindi dare il migliore risultato della prova.

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: -00040.0 Pa
Caricare 40 Pa
Caricare 200 Pa
premere Enter
```

1) Caricare **40 Pa** se il camino non è forzato.

2) Caricare **200 Pa** se il camino è Forzato.

Si chiede espressamente la pressione necessaria.
Premere **Enter**

```
13/05/23 10:10 ■■■
Pi: 00040. Pa
Tempo: h 00.00.05
Pf: 00000.7 Pa
```

Lo strumento calcola automaticamente la quantità di litri che l'impianto disperde.
La prova dura 5 min.

```
L.UNI 10845 Pres. Pa
Prova Camini
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

A questo punto l'**MD40REM-H2CH** da la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova
Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**.

```
Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.
Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.
Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.

```
Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.
Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.
Selezionare **"Si"** accendere la stampante e parla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

```
Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼
```

Quando si fanno diversi collaudi **"TEST"** oppure per rifare una prova.
Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

```
BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 8.1
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

UNI 10845 Pres.(Pa)
Prova Camini
(data)15.01.23 (ora)09:54
Forz.Ext. NAbit 200Pa
Diametro (cm): 30.00
Altezza(m): 10.00
Unità di misura: Pa
Pi: 00200.1
Pf: 00200.0
Differenza: 00000.1
Riferimento: 00004.1

Prova OK

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:
```

Prove e Misurazioni secondo le Normative UNI 7129 - UNI 11137 - UNI 10845

UNI 10845 Prova Camini Depressione

Controllo tenuta della depressione dei camini, come previsto dalla Norma **UNI 10845**
La procedura di prova si esegue direttamente nel camino dello stabile per controllarne il tiraggio

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante **SELECT** la pressione in **Pa**, premere il pulsante **TEST** e **7** volte **Down** e seguire le operazioni di seguito riportate

Selezione Tipo Test
UNI 10845 Pres. (Pa)
Tiraggio Camini
Up/Down Enter
premere Enter

Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere **ENTER**
Se si desidera continuare si deve inserire la sonda di prelievo in dotazione nel camino

Impostazione Dati
Nome Cognome Ditta
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenedo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.
Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).
Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Tipo Impianto
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.
Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).
Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Indirizzo
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.
Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).
Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Cap - Località - Pv
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.
Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).
Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

Impostazione Dati
Fine Programmi
Up/ Down
premere Up/Down ▲▼

Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.
Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.
Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.
Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

Sensore Temperatura
Inserire Si/No
Up/Down Enter
premere Enter ▲▼

Il programma chiede se si vuole misurare anche la temperatura del camino;
Tenere presente che il termometro arriva fino a 450°C. Premere **ENTER**

Attendere
Stabilizzazione in corso

Ora lo strumento chiede un attimo di pausa per poter stabilizzare il pressostato interno, quindi dare il migliore risultato della prova.

Segue Prove e Misurazioni secondo le Normative

UNI 10845 Prova Camini Depressione

13/05/23 10:10 
Premere Enter
premere Enter

Ora lo strumento attende che sia premuto Enter.
Prima di procedere alla misurazione del tiraggio del camino, si deve: Collegare il tubetto all'apposito raccordo di pressione negativa dell'MD40REM-H2CH, e al camino da controllare.
Ricordarsi di inserire nel camino anche la sonda di temperatura, se questa è stata selezionata.

13/05/23 10:10 
Pressione: 000005.6
Tempo: h 00.00.05
Temperatura: 450.5°C

Lo strumento inizia la misurazione di depressione, la prova dura 45 secondi

UNI 10845 Depres. Pa
Tiraggio Camini >=3Pa
13/05/23 09:03
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼

Ora da la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova
Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**. Per uscire premere **ENTER**

Conferma Salvataggio
Evento in Memoria
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼

Lo strumento chiede se si vuole memorizzare i dati rilevati.
Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.
Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'MD40REM-H2CH memorizza egualmente l'evento.


Stampare Scontrino?
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼

Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test. Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.
Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

Mantenere i dati Prec.
No/Si
Up/ Down Enter
prem. Up/Down-Ent▲▼

Quando si fanno diversi collaudi "TEST" oppure per rifare una prova. Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

Grafico di depressione,
Questa operazione viene eseguita solo tramite PC

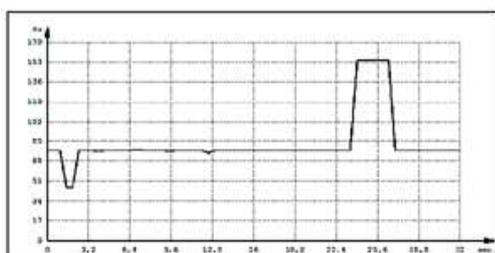

BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 8.1
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

UNI 10845 Depre.(Pa)
Tiraggio Camini >=3Pa
(data)15.01.23 (ora)09:54

Unità di misura: Pa
Pi: 0005.1
Pf: 0005.5
Differenza: 0000.4

>3Pa = impianto idoneo
Tempeartura: 280,5° C

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:

Test Multiprova

Questo programma prevede all'installatore esperto, a sua completa responsabilità, la verifica di tenuta dell'impianto con una pressione variabile, a sua discrezione, da **10 millibar** a **45 bar**, per il tempo di **Stabilizzazione e di Collaudo da lui desiderata**.

Prova di Tenuta: **Impostare il Tempo** di Stabilizzazione; trascorso il tempo di stabilizzazione impostato l'**MD40REM-H2CH** effettua la lettura della **PROVA effettiva**, per il tempo impostato.

Tra la pressione iniziale e la pressione finale della prova effettiva non deve essere rilevata alcuna perdita di pressione. La prova è positiva se è senza caduta di pressione.

N.B. Le due misure di stabilizzazione e prova, vengono eseguite in modo automatico.

Avvertenza: La temperatura non incide nella prova di tenuta, ma è a titolo informativo e di confronto con la pressione.

Azioni: Accendere lo strumento, selezionare con il pulsante SELECT la pressione in **mbar**, Premere il pulsante TEST e seguire le operazioni qui sotto riportate




Lo strumento domanda se si vuole fare questa prova, premere ENTER



Il programma chiede di inserire **l'ubicazione dell'impianto** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

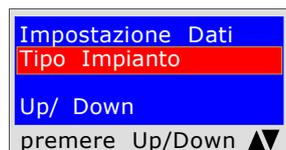

Il programma chiede di inserire **il tipo di impianto**, se di uso civile, di riscaldamento, di uso industriale, o quant'altro tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.


Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.



Il programma chiede di inserire **l'indirizzo dello stabile** in cui si esegue la prova, tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali. Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.

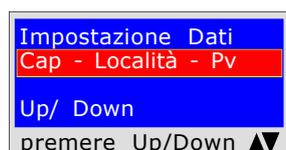

Il programma chiede di inserire **il Cap la Città e la Provincia** dello **stabile** in cui si esegue la prova tenendo presente che si hanno a disposizione 20 caratteri totali.

Per inserire i caratteri premere i pulsanti appropriati (come quando si invia un SMS).

Per andare avanti/indietro usare i tasti di navigazione, per lo spazio bianco usare il tasto con il numero 1.




Il programma chiede se si vuole terminare l'inserimento dei dati.

Premere **Up/Down**, se si vuole rileggere i dati inseriti.

Per modificare eventuali dati usare i tasti di navigazione, e correggere.


Premere **ENTER** per terminare e uscire dal programma.

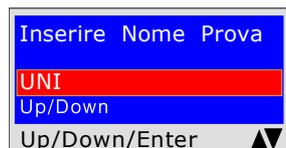

Il programma chiede l'inserimento del nome della Norma da eseguire.

Appare la scritta "UNI" (questa parola può essere sovrascritta) e, successivamente, è possibile inserire il numero della norma.


Premere **Up/Down**, per uscire. La scritta digitata rimane in memoria.

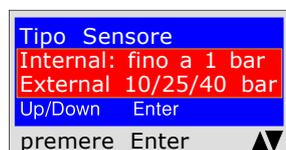

Il programma chiede di selezionare il tipo di sensore, il sensore deve essere selezionato a seconda del tipo di pressione da misurare.

Premere **Up/Down**, per visualizzare il tipo di sensore


Premere **ENTER** per confermare e terminare la selezione.

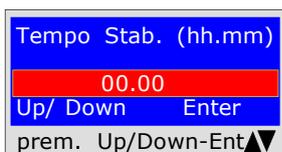


Il programma chiede di inserire **il tempo della durata della stabilizzazione**
1) Digitare le ore tenendo presente che il tempo massimo che si può inserire è 99 ore e 59 minuti.
2) Per spostarsi da una cifra all'altra usare i pulsanti DX e SX
3) Una volta impostato Ore e Minuti, per proseguire con il programma premere i pulsanti Up/Down



Il programma chiede di inserire **il tempo della durata della Prova**
1) Digitare le ore tenendo presente che il tempo massimo che si può inserire è 99 ore e 59 minuti.
2) Per spostarsi da una cifra all'altra usare i pulsanti DX e SX
3) Una volta impostato Ore e Minuti, per proseguire con il programma premere i pulsanti Up/Down

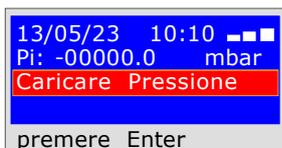


Il programma chiede di caricare **la pressione** per fare questo bisogna:
1) Raccordare il pressostato al tubo della fonte di pressione da misurare.
2) Collegare il pressostato esterno nell'ingresso apposito.
3) Selezionare la scala mbar, o la scala desiderata.
4) Mettere in pressione la tubazione. Premere ENTER.

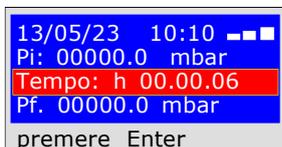

PROVA DI STABILIZZAZIONE

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo di stabilizzazione sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia.

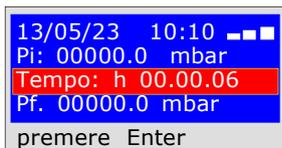

PROVA DI TENUTA

Ora lo strumento inizia automaticamente il controllo della tenuta effettiva sul display si noterà che il **Tempo** inizia il conto alla rovescia;
La prova dura il tempo impostato




A questo punto da la possibilità di leggere tutti i dati rilevati dalla prova
 Per navigare premere i pulsanti **Up/Down**, per uscire premere **ENTER**.




Memorizzare i dati rilevati?
 Per fare questo, selezionare **Si/No** premendo **Up/Down**. Premere **ENTER** per confermare.
 Se la memorizzazione non viene confermata entro 30 secondi, l'**MD40REM-H2CH** memorizza egualmente l'evento.



Lo strumento chiede se si vuole stampare lo scontrino comprovante il test.
 Selezionare **Si/No** premendo i pulsanti **Up/Down**.
 Selezionare **"Si"** accendere la stampante e porla in linea con la trasmittente del manometro; Premere **ENTER**.

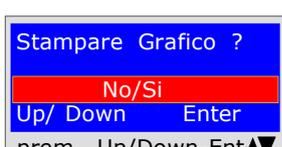

Stampare il grafico del test?
 Per selezionare **Si / No** premere i pulsanti **Up/Down**. Premere **ENTER**.
Avvertenza !
 Se la prova viene memorizzata, il grafico può essere stampato anche da PC ad alta risoluzione

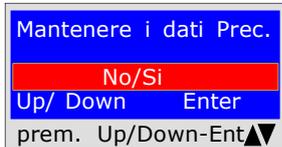

Quando si fanno diversi collaudi **" TEST "** oppure per rifare una prova.
 Lo strumento mantiene in memoria i dati dello stabile dove si effettua la prova, quest'ultimi vengono persi solo se si spegne lo strumento.

```

BEINAT S.R.l.
MANOMETRO MOD.MD40REM-H2CH
Versione Firmware V 8.1
Matricola: 0102
Data di Calib.: 10/01/23

DITTA
BIANCHI GIOVANNI
VIA ROMA 155
10000 MILANO
Part. I.V.A. 02434381200
info@lapolipo.it
Tel. 023111457562

UNI ****
(data)15.01.23(ora)09:54

Unità di misura: mmH2O
STABILIZZAZIONE
Pi: 1000.1
Tempo Sta.: h 00.15
Pf: 0980.0
Differenza: 0020.1
Temperatura 25°C

PROVA
Pi: 1000.1
Tempo Prova: h 00.15
Pf: 0990.0
Differenza: 0010.1
Temperatura 25°C

[]Test Superato
[]Test NON Superato

Franco Riva
Imp. Autonomo
Via I Maggio 54
Verona

Operatore:

Firma:
    
```

Esempio di graficio

Graficio rilevato e stampato direttamente




Il Graficio viene stampato solo se richiesto; per fare questo seguire le istruzioni descritte.

Selezionare **Si/No** premere i pulsanti **Up/Down**.

Selezionando **Si**, accendere la stampante perla in linea. Premere **ENTER**.

Questo Graficio, a bassa risoluzione, si ottiene direttamente dalla stampante portatile alla fine delle prove

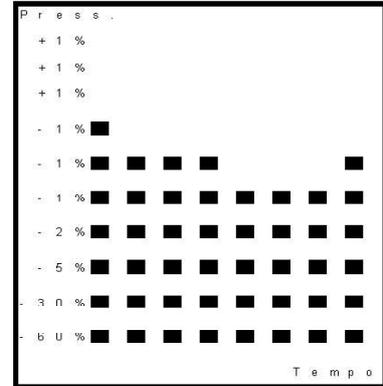


Esempi di grafici

Grafici rilevati e stampati da PC

Questi Grafici si ottengono solo tramite il PC, in **formato pdf**.

Per fare questo è necessario salvare nella memoria (si possono salvare 6 TEST) dell'**MD40REM-H2CH** la prova eseguita.

N.B. il grafico è ad alta risoluzione ed esportabili nello stesso formato.

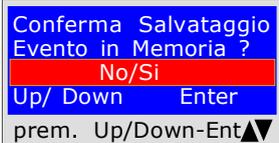

Conferma della memorizzazione delle prove rilevate.


Selezionare **Si/No** premere i pulsanti **Up/Down**.

Premere **ENTER** per confermare.


Prova UNI 7129 < a 35kW



Prova UNI 10845 Tiraggio cammini

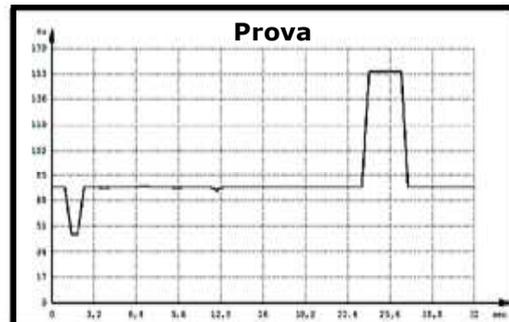

Prova di Temperatura

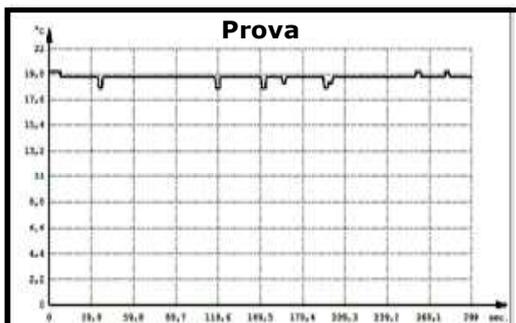

Collegamento al Personal Computer

Il manometro digitale **MD40REM-H2CH** può essere collegato ad un Personal Computer tramite la porta USB apposita.

Perchè collegarlo ad un Personal Computer? Per diversi ed utili motivi tra i quali:

1. Configurare o modificare i dati della ditta che deve eseguire i collaudi.
2. Configurare o modificare la data e l'ora,
3. Configurare la sonda di temperatura
4. Configurare i sensori di pressione se interno o esterno
5. Ricevere i dati rilevati dai diversi impianti esaminati e creare una fantsiosa e utile banca dati di tutti i clienti, conservando così una memorizzazione utile e facile da consultare per diversi anni.

Configurazione

Assieme al manometro viene consegnato una chiavetta USB contenente il programma da installare sul vostro Personal Computer. Il programma "**Gestore MD40REM**"

Per utilizzare il **Gestore MD40REM-H2CH** il computer deve essere compatibile con uno dei seguenti sistemi operativi Windows:

- * Windows 98
- * Windows 2000 professional
- * windows XP Professional e/o Home Edition

Requisiti minimi richiesti

PC con CPU Intel Pentium o Centrino o ADM Athlon

Memoria : min. 64 MB RAM o superiori
SVGA Monitor con risoluzione 640X480

Installazione del programma

Inserire la chiavetta usb nel PC, premere "**SETUP.EXE**"

Il programma inizia l'installazione, seguire l'installazione secondo le domande che vengono richieste.

Al termine troverete il collegamento del programma anche nei programmi di avvio Start.



Assicurazione

ASSICURAZIONE. L'apparecchiatura è protetta dall'assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la R.C. PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe creare in caso di non funzionamento.

Garanzia

GARANZIA. L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito. Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l'**esclusione** delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.

L'apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta **BEINAT S.R.I.**

Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonché le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio.

La ditta **BEINAT S.R.I.** non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 1°	8,4 V.cc tramite batterie incorporate
Alimentazione 2°	230 V.ac con alimentatore appropriato
Tipo di batterie	NIMH
Consumo	40mA
Autonomia batterie	circa 10 ore
Carica batterie	tramite porta USB di un PC, oppure con un alimentatore appropriato
Controllo ricarica	controllato dal microprocessore
Tempo di ricarica a batterie esaurite	8 ore circa
Controllo di carica/scarica batterie	visualizzata sul display
Display alfa numerico	4 righe per 20 caratteri
Memorizzazione Eventi	Dieci
Collegamento PC	Porta USB
Umidità di lavoro non condensate	da 0 a 90%
Stampa	Tramite porta IR
Compatibilità Elettromagnetica	CE
Dimensioni e peso	105*210*40mm - circa 0,4kg.

Pressioni: da 100 Pa a 1 bar

Sonda di rilevazione pressione.....	Incorporata
Campo di misura	+/- 1bar (~10.000 mmH ₂ O)
Sovraccarico pressione	0,4bar
Massima pressione di tenuta	+/- 1,4bar (~14.000 mmH ₂ O)
Risoluzione	0,1 mbar
Precisione.....	+/- 10mbar

Pressioni: da 50 Pa a 100 Pa

Sonda di rilevazione pressione.....	Incorporata
Campo di misura	+/- 100 Pa
Risoluzione	0,1 Pa
Precisione.....	+/- 3 Pa

Pressioni: da 0 Pa a 50 Pa

Sonda di rilevazione pressione.....	Incorporata
Campo di misura	+/- 50 Pa
Risoluzione	0,1 Pa
Precisione.....	+/- 0,5 Pa

Pressioni: maggiori di 1 bar

Sensori adattabili da esterno	da 10/25/40/45 bar
Precisione	+/- 1% FS

Temperature:

Sonda di rilevazione Temperatura	Incorporata -10°C a + 50°C
Sonda di temperatura Esterna	da - 50°C a + 500°C
Temperatura di funzionamento	0°C ÷ 50°C

Letture e Misurazioni

Queste operazioni devono essere eseguite rispettando il modo e la maniera illustrate nel presente libretto.

ATTENZIONE!

Tutte le misure eseguite con le **batterie basse**, 1/2 tacche, **falsano la misurazione.**

Strumenti e Precisione di Taratura dell' MD40REM

Tipo di Misura	Strumento Utilizzato	Serial Number	Range di Misura	Incertezza	Risoluzione
Pressione 4 bar	DRUCK	0745/99-09	0 ÷ 4 bar	± 0.1% F.S	1 mbar
	DPI5030		(0÷ 400000 Pa)		100Pa
Pressione 100 mbar	DRUCK	53001103	0 ÷ 100 mbar	± 0.1% F.S	0.01 mbar
	DPI5030		(0÷ 10000 Pa)		1 Pa
Pressione DH002	Dwyer	4735	0 ÷ 0,623 mbar	± 0.5%	0.0001 mbar
	DIGIHELIC		(0÷ 62.3 Pa)		0.01 Pa
Pressione DH004	Dwyer	4636	0 ÷ 0,249 mbar	± 0.5%	0.0001 mbar
	DIGIHELIC		(0÷ 249 Pa)		0.01 Pa
Temperatura	VEMER	100764	-30°C ÷ 1300°C	± 0.3%	0.1°C
	VE305K				

Alcune Tabelle Conversioni

Unità di Misura	Simbolo	Pa	hPa	bar	mbar	at	mmH ₂ O
Pascal	Pa	1	0,01	0,00001	0,01	0,00001	0,1
etto Pascal	hPA	100	1	0,001	1	0,0001	10
bar	bar	100000	1000	1	1000	0,0001	10000
millibar	mbar	0,01	1	0,001	1	0,001	10
Atmosfera Tecnica	at	100000	1000	1	1000	1	10000
millimetri H ₂ O	mmH ₂ O	10	0,01	0,0001	0,1	0,0001	1
PSI	PSI	0.000145038	0,0145038	1.45038	0,0145038	1.45038	0,00145038

Unità di Misura	Simbolo	KW	W	Kcal/h	BTU
Chilowatt	KW	1	1.000	859	3.412
Watt	W	0,001	1	0.859	3.412
Chilo caloria Ora	Kcal/h	0,001163	1,163	1	3968
Brithis termal Unit hour	BTU/h	0,000295	0,293	0,252	1

Unità di Misura	Simbolo	m ³	dm ³	l/h
Metro Cubo	m ³	1	1.000	1.000
Decimetro Cubo	d ³	0,001	1	1
Litro Ora	l/h	0,001	1	1

Diametro di alcune tubazioni in acciaio senza saldature

DN	pollici	mm.esterno	mm. interno	mm raggio
15	1/2	21,3	16,7	8,35
20	3/4	26,9	21,7	10,85
25	1"	33,7	28,5	14,25
32	1"1/4	42,4	36,6	18,3
40	1"1/2	48,3	42,5	21,25
50	2"	60,3	53,9	26,95
65	2"1/2	76,1	69,7	34,85
80	3"	88,9	81,7	40,85
100	4"	114,3	106,3	53,15
125	5"	139,7	130,7	65,35
150	6"	168,3	159,3	79,65
200	8"	219,1	207,9	103,95
250	10"	273,0	260,4	130,2

Diametro di alcune tubazioni in Rame

mm.esterno	mm. interno	mm raggio
6X1	5	2,5
8X1	7	3,5
10X1	9	4,5
12X1	11	5,5
14X1	13	6,5
15X1	14	7
16X1	15	7,5
18X1	17	8,5
22X1	21	10,5
28X1	27	13,5
35X1,5	33,5	16,75
42X1,5	40,5	20,25
54X1,5	52,5	26,25

Esempi di volumi tubature

Diametro (pollici)	Diametro (mm)	Litri contenuti in ogni metro di tubo
3/4"	21,7	0,37
1"	28,5	0,64
1" e 1/4	36,6	1,05
1" e 1/2	43,5	1,49
2	53,9	2,28
2 e 1/2	69,7	3,82

Selezione della Siringa (ml)	Volume da misurare (l)
50 ml	fino a 10 litri
100 ml	da 10 a 50 litri
200 ml	da 50 a 100 litri

Circa 2ml ogni litro oltre 100 litri



Pressostato a distanza

PHU10 pressostato range 0-10 bar

PHU25 pressostato range 0-25 bar

PHU40 pressostato range 0-40 bar

PHU45 pressostato range -2-45 bar dedicato per il gas refrigerante "Freon"



Sonda Temperatura in PT100

ST100 sonda di temperatura con cavo estensibile Range - 50 + 400°C



Stampante termica portatile

A completamento di questo strumento per il collaudo strumentale, e per il rilascio della dichiarazione di conformità, la **BEINAT S.r.l.** ha adottato questo tipo di stampante termica, come sua soluzione innovativa rispetto a sistemi che utilizzano un metodo ad impatto.

L'eleganza, l'ingombro, e il peso, uniti alla flessibilità di utilizzo rendono questa stampante un utile strumento di lavoro.

Descrizione della stampante

La stampante è costituita da un corpo in ABS dotato di un coperchio attraverso il quale si accede al rotolo carta e al meccanismo di stampa.

Frontalmente è alloggiato il tasto multifunzione, il led rosso e la trasmissione IR

Sostituzione della carta

Per effettuare il cambio del rotolo della carta procedere come segue:

Aprire il coperchio della stampante e posizionare il rotolo di carta, rispettando il verso di rotazione della carta come indicato nella figura sottostante

ASSICURAZIONE. L'apparecchiatura è protetta dall'assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la R.C. PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe creare in caso di non funzionamento.

GARANZIA. L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito.

Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l'**esclusione** delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.

L'apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta **BEINAT S.r.l.**

Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonché le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. La ditta **BEINAT S.r.l.** non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.



SMALTIMENTO A "FINE VITA" DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI


Il simbolo del cestino sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

Assicurandovi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

Attenzione: in alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".

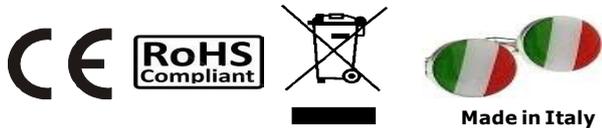

Mnometro MD40REM-H2CH *Lo styling è della b & b design*

Timbro e firma del Rivenditore

Data di acquisto:.....

Numero di Matricola:.....

La Beinat S.r.l. seguendo lo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza dare alcun preavviso.

BEINAT S.r.l.
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)

 **Commerciale** - info@beinat.com
Assistenza tecnica - produzione@beinat.com